

*Le Logiciel de photos médicales*

**mirror**

**GUIDE PRATIQUE**

[info@esthetec.fr](mailto:info@esthetec.fr)

[www.esthetec.fr](http://www.esthetec.fr)



*Distribué par :*

esthetec

***GUIDE PRATIQUE  
DU  
LOGICIEL MIRROR***




***GUIDE PRATIQUE  
DU  
LOGICIEL MIRROR***



## **MIRROR Simulation – BREAST WARP**

	<u>Page</u>
<i>Augmentation mammaire .....</i>	<b>63</b>
<i>Réduction mammaire .....</i>	<b>66</b>





## AUGMENTATION MAMMAIRE.


Choisissez une vue frontale. Simuler une augmentation mammaire avec l'outil BREAST WARP est possible seulement sur une vue frontale.



1. Sélectionnez BREAST WARP dans le menu TOOLS.


2. Sélectionnez les options suivantes : **Protect** (protection du mamelon), **Shadow** (ombre) et **AUTO FLIP** (inversion auto.) – activé

**Note :** Désactivez la fonction AUTOFLIP pour les patients particulièrement asymétriques.

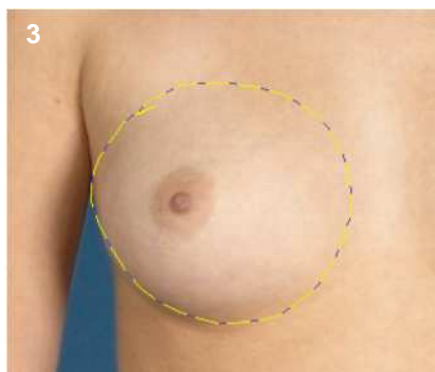




3. Dessinez un cercle à l'extérieur de la forme du sein. Assurez vous de ne pas y inclure le fond de l'image – ce doit être un cerce très proche)

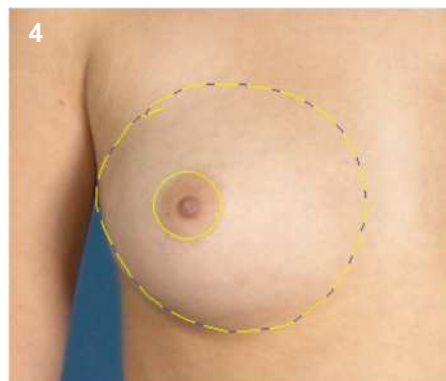4. Tapez sur le centre du mamelon, puis déplacez légèrement le stylet pour étendre le masque du mamelon et couvrir le mamelon. Tapez à nouveau sur la tablette.

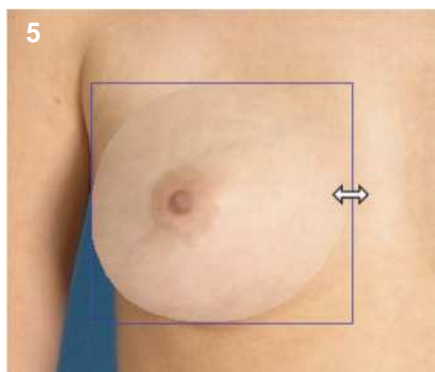


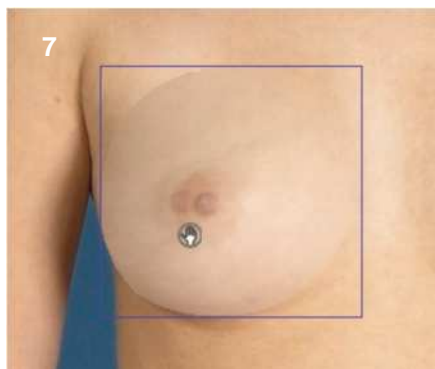
5. Déplacez légèrement le stylet de haut en bas (sur un axe Y de l'écran) pour augmenter la taille du sein. Tapez avec le stylet sur la tablette quand la bonne taille est obtenue ; le cadre de sélection apparaît.



6. Ajustez la taille et la forme du nouveau sein en utilisant les curseurs outils  et .


7. Ajustez la position du mamelon


avec le curseur main cerclé  (ce curseur apparaît quand vous passer le curseur sur le mamelon).






## AUGMENTATION MAMMAIRE. (Suite)

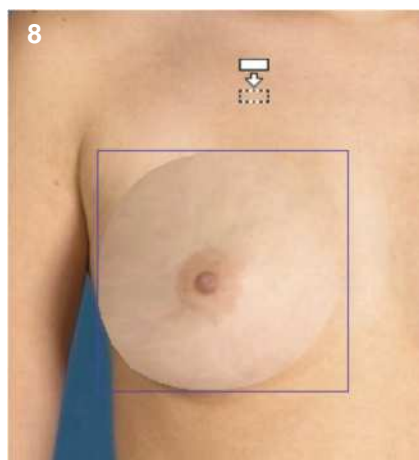


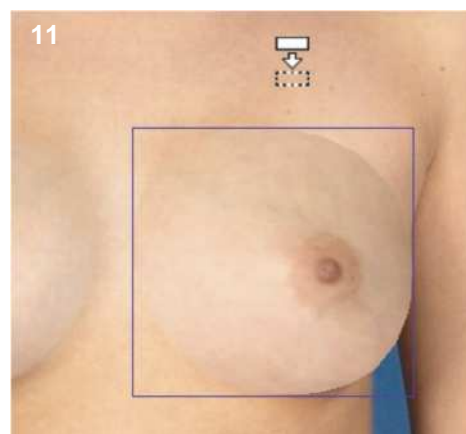
8. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu'à ce qu'il devienne , puis tapez pour « coller » le premier sein.

9. Déplacez le stylet de haut en bas pour appliquer la quantité d'ombrage nécessaire. Le pourcentage d'ombrage est affiché sur l'écran. Lorsque que l'ombrage est correct, tapez à nouveau.

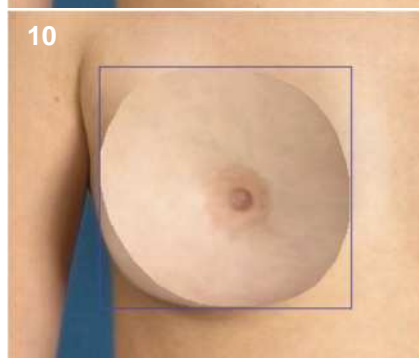

10. Un sein inversé automatiquement apparaît. Positionnez le sur le sein opposé.

11. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu'à ce qu'il devienne , puis tapez pour « coller » le second sein.



12. Cliquez sur SAVE .



13. 6. Sélectionnez BLEND (fondre) dans le menu DRAW.

14. sélectionnez un pinceau large et une faible opacité.



15. Utilisez des petits coups circulaires pour fondre les zones où chacun des seins rencontre la poitrine.







## AUGMENTATION MAMMAIRE. (Suite)




16. Sélectionnez SIDE-BY-SIDE (côte à côte) dans le menu VIEW pour comparer le résultat final de la poitrine modifier et l'image originale.

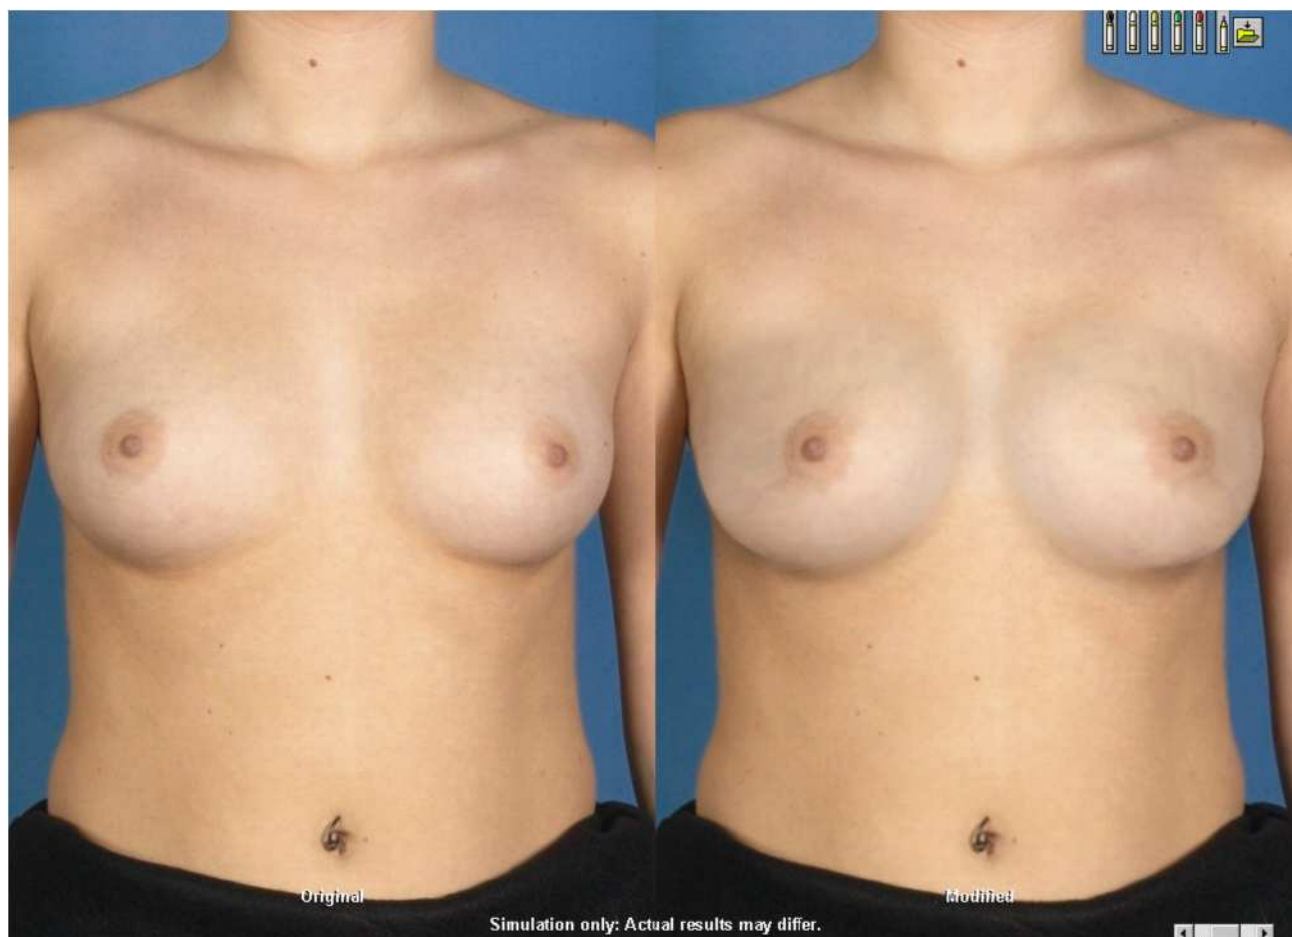





## REDUCTION MAMMAIRE.

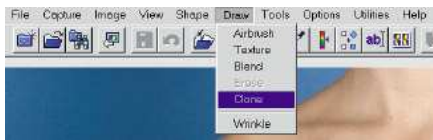

1. Sélectionnez CLONE (cloner) dans le menu DRAW.


2. positionnez le curseur creux sur le mamelon et tapez.




3. Faites glisser le curseur + vers le haut et tapez pour définir la nouvelle position du mamelon. Le curseur devient un point bleu.



4. Tapez à côté de l'épaule droite puis à nouveau à côté de l'épaule gauche.

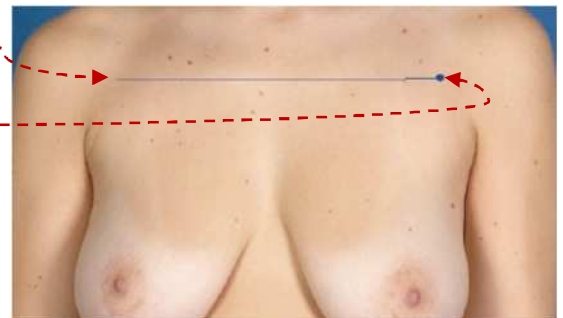

5. Avec le stylet en contact sur la tablette, glisser sur toute la zone du sein. Pressez le bouton sur le côté du stylet pour appliquer le clonage, puis cliquez sur SAVE

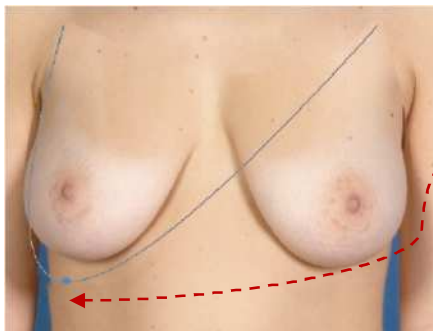

Save

6. Sélectionnez BLEND (fondre) dans le menu DRAW.



7. sélectionnez un pinceau large et une faible opacité.



8. Utilisez des petits coups circulaires pour fondre les contours.





***SUPPORT TECHNIQUE***

***+33 (0)1 47 364 652***

***support@esthetec.fr***

***www.esthetec.fr***